Manual de puesta en marcha de pistola aplicadora de cola

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para aplicar pegar diferentes materiales con la cola caliente.

3. Primera puesta en marcha y uso

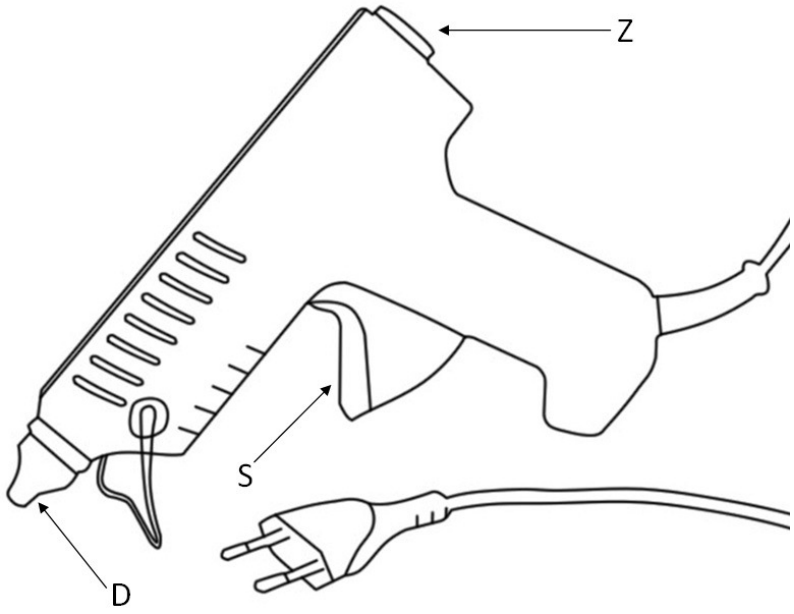

D - punta de pistola
S - gatillo
Z - deposito de cola

- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado.
- Coloque la cola con las medidas adecuadas para cada tipo de la pistola en su depósito.
- Conecte la alimentación utilizando el interruptor.
- Espere hasta que se caliente la pistola.
- Aplique la cola aprietando lentamente el gatillo de la pistola.

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1

4. Precauciones

- Para proteger la salud y evitar daños corporales, choque eléctrico, incendio o explosión, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad puede provocar el riesgo para la vida y la salud. Guarde el presente manual y los concejos de seguridad en un sitio cerca del equipo.
- El cable de alimentación puede ser conectado solamente al conchufe adecuado o al prolongador de alimentación con tierra.
- Antes de conectear la clavija al enchufe, asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF.
- Siempre desconecte el cable de alimentación del equipo antes de reponer un fusible o accesorios adicionales.
- Utilice solamente el equipamiento adicional adecuado.
- No vuelque la pistola en funcionamiento hacia atrás.
- Si no utiliza el equipo, desenchufe el cable de alimentación; no deje el equipo encendido sin supervisión.
- Utilice solamente cola en barritas destinadas para las pistolas aplicadoras de cola.
- Durante el trabajo se debe sujetar la herramienta por las partes aisladas como por ejemplo mangos o soporte destinado para esto y evitar el contacto del cuerpo con los elementos que conducen la corriente (tuberías, radiadores etc.).
- No toque los elementos calientes de la pistola, en caso de contacto de la piel con la cola caliente, inmediatamente limpie la quemadura bajo un chorro del agua fría.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Evite la exposición a la luz del sol directa, la lluvia, etc.
- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Utilice el equipo de acuerdo con su uso previsto; el uso inadecuado puede dañar el equipo, causar un choque eléctrico, lesiones o muerte.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado, utilizando piezas de repuesto adecuadas.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y también pueden provocar un mal funcionamiento o causar un accidente.
- En su caso, no cubra ni tape las rejillas de ventilación.
- No se deben superar los parámetros nominales de funcionamiento del equipo.
- Los equipos eléctricos y electrónicos usados no se deben almacenar junto con otros residuos. Los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben almacenar en lugares destinados para este fin.
- Observe el manual de usuario de la herramienta.